

NINJA

DETECT

POWER BLENDER

+PROCESSOR PRO

TB401EU

INSTRUCTIONS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND



ninjakitchen.eu



**Scan the QR code for
instructions, support,
warranty registration,
and a little inspiration.**



NinjaKitchen.eu

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220V - 240V, 50-60Hz

Power: 1200 Watts

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

⚠WARNING: To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. **DO NOT** use appliance for other than intended use.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 This product is provided with Ninja Detect Total Crushing & Chopping Blades (Stacked Blade Assembly) and Chopping Blade Assembly. **ALWAYS** exercise care when handling blade assemblies. The blade assemblies are loose and sharp and are **NOT** locked in place in their containers. The blade assemblies are designed to be removable to facilitate cleaning and replacement if needed. **ONLY** grasp the blade assemblies by the top of the shaft. Failure to use care when handling the blade assemblies will result in a risk of laceration.
- 3 Handle the Hybrid Edge Blades Assembly with care, as the blades are sharp.
- 4 Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 5 **DO NOT** blend hot, effervescent, or carbonated liquids or ingredients. Doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of laceration and/or the user being burned.
- 6 Remove the Hybrid Edge Blades Assembly from the Single-Serve Cup upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of laceration, burns, or property damage.
- 7 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 8 **ALWAYS** take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. Blades are loose and sharp. **ALWAYS** exercise care when handling blade assemblies. This appliance contains sharp, loose blades that can cause risk of laceration if mishandled.
- 9 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 10 Upon completion of processing, ensure the blade assembly is removed **BEFORE** emptying container's contents. Remove the blade assembly by carefully grasping the top of the shaft and lifting it from the container. Failure to remove the blade assembly before emptying the container results in a risk of laceration.
- 11 If using the jug's pour spout, hold the cover in place on the container or ensure lid lock is engaged when pouring to avoid risk of laceration.
- 12 **ONLY** grasp the Hybrid Edge Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 13 Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 14 Before each use, inspect blade assemblies for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 15 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 16 **DO NOT** modify the plug in any way.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

- 17 DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 18** The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.
- 19** Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 20** To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 21 DO NOT** allow the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 22 DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 23 ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 24 DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 25** This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 26 ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 27 NEVER** place a blade assembly or disc on the motor base without it first being attached to its corresponding container (jug, cup, or processor bowl) with the lid also in place.
- 28** Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.
- 29** During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 30 DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines to avoid risk of injury due to damage to the lids or containers.
- 31 DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 32 DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 33 NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 34 DO NOT** process dry ingredients with the Single-Serve Cup and Hybrid Edge Blades Assembly, the jug and Stacked Blade Assembly or the processor bowl and Chopping Blade Assembly.
- 35 DO NOT** perform grinding operations with the Single-Serve Cup and Hybrid Edge Blades Assembly, the jug and Stacked Blade Assembly or the processor bowl and Chopping Blade Assembly.
- 36 NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 37** Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to reduce the risk of severe personal injury or damage to the blender. A scraper may be used **ONLY** when the blender is not running.
- 38** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 39 DO NOT** open the jug's pour spout cap while blender is operating.
- 40** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the jug, stop the appliance, remove the lid, and use a spatula to dislodge ingredients. **NEVER** insert your hands into the jug, as you may contact one of the blades and experience a laceration.
- 41 DO NOT** attempt to remove the container or lid from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lids and containers.
- 42** If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 30 minutes before using again.


-
- 43 DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 44** The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Hybrid Edge Blades Assembly and Single-Serve Cup. Other configurations may draw less power or current.
- 45 DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids. **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.
- 46 DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 47** Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.
- 48** Unit is intended to create a dough ball. It is **NOT** intended to continuously knead. After dough ball forms, additional kneading should be done by hand on a work surface. If the unit moves excessively on the work surface, remove the dough ball and knead by hand.
- 49 NEVER** feed food into processor bowl by hand. **ALWAYS** use the provided food pusher with the feed chute lid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

- A** Jug Lid With Pour Spout
- B** Ninja Detect Total Crushing & Chopping Blades (Stacked Blade Assembly)
- C** 2.1 L* Full-Size Jug
- D** Power Food Processor Bowl Feed Chute Lid and Pusher
- E** Reversible Slicing/Shredding Disc
- F** Chopping Blade Assembly
- G** Spindle
- H** Dough Blade Assembly
- I** 1.6 L Power Food Processor Bowl
- J** Spout Lid
- K** Hybrid Edge Blades Assembly
- L** 600ml Single-Serve Cup
- M** Motor Base (attached power cord not shown)

*1.9l max fill capacity.

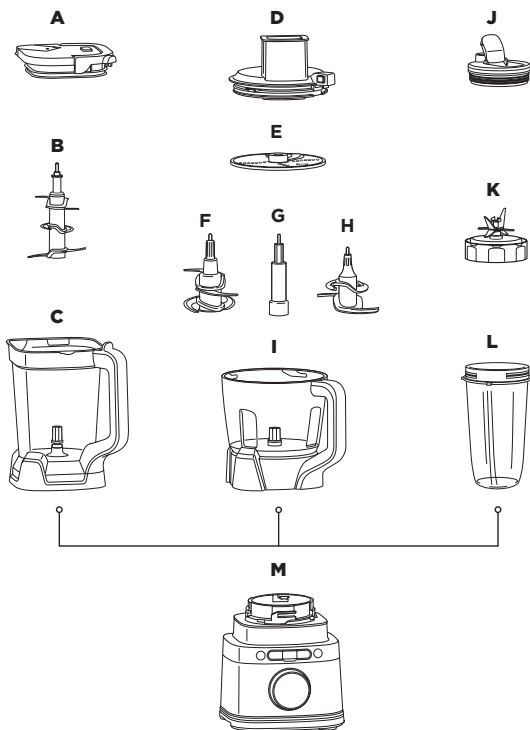

To purchase more accessories and find great recipes, visit ninjakitchen.co.uk.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.

⚠WARNING: The Stacked Blade Assembly and Chopping Blade Assembly are **NOT** locked in place in the jug. Handle the Stacked Blade Assembly and Chopping Blade Assembly by grasping the top of the shaft.

- 1 Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking the Stacked Blade Assembly, Hybrid Edge Blades Assembly, and Chopping Blade Assembly, as the blades are loose and sharp.
- 2 Handle the Hybrid Edge Blades Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.
- 3 Wash containers, lids, and blade assemblies in warm, soapy, water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies, as the blades are loose and sharp.
- 4 Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- 5 Wipe control panel with a soft cloth. Allow it to dry completely before using.

NOTE: All attachments are BPA free. Accessories are top-rack dishwasher safe and should **NOT** be cleaned with a heated dry cycle. Ensure blade assemblies and lids are removed from the containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

BLENDSense TECHNOLOGY

Intelligent BlendSense program revolutionises traditional blending by sensing your ingredients and blending to perfection every time. The BlendSense program will be active by default. Press **⏻** button, then **START/STOP**. Once the program begins, it will automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press the dial again.

Simply press the dial to start the BlendSense program.

1

SENSE

Starts blending to sense your ingredients.



2

BLEND

Automatically chooses the blending speed, time, and pulses.



3

ENJOY

Blends to perfection, no matter the portion size.



BlendSense is best used to achieve smooth blends such as smoothies, frozen drinks, smoothie bowls, dips, purées, doughs and sauces.

INITIAL BLENDING



SENSING

In the first 15 seconds, actively adjusts speed and time based on ingredients and recipe size.

BLENDING POSSIBILITIES



BLENDING

Blends continuously without pulsing.



CRUSH AND MAX-CRUSH

Detects tougher and frozen ingredients, then adjusts the pulsing pattern for a smooth blend.



THICK MODE

Creates thick spoonable results.



DOUGH

Processes doughs and batters, including pie, pizza, and cookie doughs. Use with Dough Blade Assembly.

NOTE: Once blending possibility is selected, runtime will count up on the display in seconds. Total time varies from seconds up to almost two minutes.

ERROR DETECTION



INSTALL

Illuminates if no vessel is installed or if a vessel is installed incorrectly. To resolve, reinstall the vessel.



ADD LIQUID

When using the Single-Serve Cup, this illuminates if, during blending, your recipe requires more liquid to blend. When "ADD LIQUID  displays on the dial, press **START/STOP** and remove the cup from the base. Add 120-240ml of additional liquid. Reinstall the cup, then press **START/STOP** to run the BlendSense program again.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING

Separate all parts. Wash all containers in warm, soapy water with a soft cloth.

- **Hand-Washing**

Wash blade assemblies in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies, as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

- **Dishwasher**

Accessories are top-rack dishwasher safe but should **NOT** be cleaned with a heated dry cycle. Ensure the blade assemblies are removed from their containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

- **Motor Base**

Turn off the unit and unplug the motor base before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth. **DO NOT** use abrasive cloths, pads, or brushes to clean the base.

STORING

For cord storage, wrap cord with hook-and-loop fastener near the back of the motor base. **DO NOT** wrap the cord around the bottom of the base for storage. Store the unit upright and store all blade assemblies inside or attached to their respective containers with their lids locked in place.

DO NOT store blended or unblended ingredients in the Single-Serve Cup with the Hybrid Edge Blades assembly attached.

DO NOT stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

RESETTING THE MOTOR

This unit features a safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the unit from the electrical outlet.
- 2 Allow the unit to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the container's lid and blade assembly. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

IMPORTANT: Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at +44 (0)800 862 0453. So we may better assist you, please register your product online at ninjakitchen.co.uk/register and have the product on hand when you call.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit ninjakitchen.co.uk.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

Display will show “INSTALL” once connected to power.

- Place container on base and rotate it clockwise until container clicks into place. Press the Power button  to turn unit on, and the BlendSense program will illuminate, indicating the unit is ready for use.

Display reads “ADD LIQUID ” during the BlendSense Program.

- If the display reads “ADD LIQUID ” during the BlendSense program, the unit detects more liquid is needed to fully blend. Press START/STOP, remove the cup from the base, and add 120-240ml of additional liquid. Reinstall the cup on the base, then press START/STOP to run the BlendSense program again. Only available when using the Single-Serve Cup.

Display reads “Er”.

- If the display reads “Er,” unplug the unit from the electrical outlet and allow it to cool for 15 minutes. Remove the container’s lid and blade assembly and empty the contents to ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

Lid/Hybrid Edge Blades Assembly is hard to install on the cup.

- Set the cup on a level surface. Carefully place the lid or Hybrid Edge Blades Assembly on the top of the cup and align the threads so the lid/Hybrid Edge Blades Assembly sits flat on the cup. Twist clockwise until you have a tight seal.

Unit doesn’t mix well; ingredients get stuck.

- Using the BlendSense program is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the blade assembly. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cup, start with liquids or yoghurt, followed by fresh fruit or veggies, then leafy greens or herbs. Next add seeds, powders, or nut butters. Finally, add ice or frozen ingredients.

Motor base won’t stick to counter or tabletop.

- Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces.
- Suction feet will not stick on some surfaces such as wood, tile, and non-polished finishes.
- DO NOT** attempt to use unit when the motor base is stuck to a surface that is not secure (cutting board, platter, plate, etc.).

Unit is difficult to remove from counter for storage.

- Place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

Unit displays a blinking “- -” message.

- The unit can detect which container is on the motor base. You may be trying to use a program that is not designed for the container you have installed. The programs will light up, indicating which programs are available for each container.

Food is not evenly chopped.

- For best results when chopping, cut pieces of ingredients in a uniform size and don’t overfill the vessel.

The jug lid handle will not fold down.

- The handle will not fold down if the lid isn’t attached to the jug. For storage, place the lid on the jug and press down on the handle until it clicks into place.

PRODUCT REGISTRATION

Please visit ninjakitchen.co.uk/register to register your new Ninja product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase, and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge you have read and understood the instructions for use and warnings set forth in the accompanying instructions.

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Ninja Guarantees

Every Ninja machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at www.ninjakitchen.eu

How do I register my Ninja guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your fan

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit www.ninjakitchen.eu

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Ninja guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Ninja unit and hear the latest news about new Ninja technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is covered by the free Ninja guarantee?

Repair or replacement of your Ninja machine (at Ninja's discretion), including all parts and labour. A Ninja guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Ninja guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at www.ninjakitchen.eu
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Ninja.

Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

You'll find a full range of Ninja spares and replacement parts/accessories for all Ninja machines at www.ninjakitchen.eu

Please remember that damage caused by the use of non-Ninja spares may not be covered under your guarantee.



 **Noskenējiet QR kodu,
lai iegūtu lietošanas
instrukcijas, atbalstu,
reģistrētu garantiju un
smeltos mazliet iedves-
mas.**

 **NinjaKitchen.eu**

REĢISTRĒJIET ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Pirkuma datums: _____

(Saglabājiet pirkuma čeku)

Pirkšanas vieta: _____

TEHNISKIE PARAMETRI

Spriegums: 220 V – 240 V, 50–60 Hz

Jauda: 1200 vati

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS • TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS

	Izlasiet un iepazīstieties ar ierīces lietošanas instrukciju.
	Norāda uz apdraudējumu, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai ievērojamus īpašuma bojājumus, ja netiek ievērots ar šo simbolu iekļautais brīdinājums.
	Tikai lietošanai iekštelpās un mājssaimniecībā.
Lietojot elektriskās ierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp šādi:	

▲BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu traumu, ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai mantas bojājumu risku, vienmēr ir jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp šie numurētie brīdinājumi un turpmākās instrukcijas. **NELIETOJIET** ierīci citam nolūkam, kā vien tam, kādam tā ir paredzēta.

- 1 Pirms ierīces un tās piederumu lietošanas izlasiet visas instrukcijas.
- 2 Šim produktam ir pievienoti Ninja Detect Total Crushing & Chopping asmeņi (salikti asmeņi) un Chopping asmeņu komplekts. **VIENMĒR** rīkojieties uzmanīgi, strādājot ar asmeņu komplektiem. Asmeņu komplekti ir novietoti brīvi un ir asi, un tie **NAV** fiksēti savos konteineros. Asmeņu komplekti ir izstrādāti tā, lai tos varētu noņemt, lai atvieglotu tīrīšanu un nomaiņu, ja nepieciešams. Nažu komplektus satveriet **TIKAI** pie vārpstas augšējās daļas. Neuzmanīga rīcība, apstrādājot nažu komplektus, var izraisīt savainošanās risku.
- 3 Ar Hybrid Edge asmeņu komplektu rīkojieties uzmanīgi, jo asmeņi ir asi.
- 4 Pirms lietošanas pārliecinieties, ka no traukiem ir izņemti visi piederumi. Ja piederumi netiek izņemti, trauki var saplīst, kas var izraisīt traumas un mantiskus zaudējumus.
- 5 **NEBLENDĒJIET** karstus, putojošus vai gāzētus šķidrumus vai sastāvdaļas. Tas var izraisīt pārmērīgu spiediena palielināšanos, kas var radīt risku gūt grieztus ievainojumus un/vai apdedzināties.
- 6 Pēc maisīšanas pabeigšanas noņemiet Hybrid Edge asmeņu komplektu no vienreizlietojamā kausa. **NEUZGLABĀJIET** sastāvdaļas kausā ar piestiprinātu asmeņu komplektu ne pirms, ne pēc to maisīšanas. Daži pārtikas produkti var saturēt aktīvās sastāvdaļas vai izdalīt gāzes, kas, atstātas noslēgtā traukā, izplešas, radot pārmērīgu spiediena palielināšanos, kas var izraisīt grieztu brūču, apdegumu vai mantisko zaudējumu risku.
- 7 Uzmanīgi ievērojiet un izpildiet visus brīdinājumus un norādījumus. Šajā ierīcē ir elektriskie savienojumi un kustīgas detaļas, kas var radīt risku lietotājam.
- 8 **VIENMĒR** veltiet pietiekami daudz laika un rīkojieties uzmanīgi, izpakojot un uzstādot ierīci. Asmeņi ir brīvi un asi. **VIENMĒR** rīkojieties uzmanīgi, strādājot ar asmeņu komplektiem. Šajā ierīcē ir asi, nenostiprināti asmeņi, kas nepareizi rīkojoties var radīt ievainojumu risku.
- 9 Pārbaudiet visu komplektu, lai pārliecinātos, ka jums ir visas detaļas, kas nepieciešamas, lai ierīci lietotu pareizi un droši.
- 10 Pēc apstrādes pabeigšanas un **PIRMS** trauka satura iztukšošanas pārliecinieties, ka asmeņu mehānisms ir noņemts. Noņemiet asmeņu mehānismu, uzmanīgi satverot vārpstas augšdaļu un paceļot to no trauka. Ja asmeņu mehānisms netiek noņemts pirms trauka iztukšošanas, pastāv savainošanās risks.
- 11 Ja izmantojat krūzes izliešanas piltuvi, izliešanas laikā turiet vāku uz trauka vai pārliecinieties, ka vāka fiksators ir nostiprināts, lai izvairītos no riska savainoties.
- 12 Hybrid Edge asmeņu komplektu drīkst satvert **TIKAI** pie asmeņu pamatnes ārējās malas. Neuzmanīga rīcība ar asmeņu komplektu var izraisīt savainošanās risku..
- 13 Kad ierīce netiek lietota, pirms detaļu montāžas vai demontāžas, kā arī pirms tīrīšanas, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves. Lai atvienotu, satveriet kontaktdakšu pie korpusa un izvelciet to no rozetes. **NEKAD** neizvelciet kontaktdakšu, satverot un velkot elastīgo vadu.
- 14 Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai asmeņu komplekti nav bojāti. Ja asmens ir saliekts vai ir aizdomas par bojājumu, sazinieties ar SharkNinja, lai vienotos par tā nomaiņu.
- 15 **NEIZMANTOJIET** šo ierīci ārpus telpām. Tā ir paredzēta tikai lietošanai mājssaimniecībā – telpās.
- 16 Nekādi **NEMAINIET** spraudni.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS • TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS


- 17 NEKĀDI NEIZMANTOJIET** ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, kā arī pēc ierīces darbības traucējumiem, krišanas vai jebkāda cita veida bojājuma. Šai ierīcei nav detaļu, kuras lietotājs varētu pats salabot. Ja ierīce ir bojāta, sazinieties ar SharkNinja, lai to nodotu remontam.
- 18** Viss barošanas vads nav paredzēts nomaiņai. Ja tas ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar SharkNinja, lai saņemtu servisa pakalpojumus.
- 19** Šo ierīci **NEDRĪKST** lietot, pieslēgtu pie pagarinātājiem.
- 20** Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, **NEDRĪKST** iegremdēt ierīci ūdenī vai ļaut barošanas vadam saskarties ar jebkāda veida šķidrumu.
- 21 NEDRĪKST** ļaut vadam karāties pār galda vai virsmas malām. Vads var aizķerties un noraut ierīci no darba virsmas.
- 22 NEDRĪKST** ļaut, lai ierīce vai vads saskartos ar karstām virsmām, tostarp plītim un citām sildierīcēm.
- 23** Ierīci **VIENMĒR** lietojiet uz sausas un līdzenas virsmas.
- 24 NEĻAUJIET** bērniem lietot šo ierīci vai izmantot to kā rotaļlietu. Ja ierīce tiek lietota bērnu klātbūtnē, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
- 25** Šo ierīci **NAV** paredzēts lietot cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai arī tiem, kuriem trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien viņiem nav nodrošināta uzraudzība vai nav sniegta apmācība par ierīces lietošanu no personas, kas atbild par viņu drošību.
- 26** Izmantojiet **TIKAI** tos uzgaļus un piederumus, kas ir piegādāti kopā ar produktu vai ko iesaka SharkNinja. Tādu uzgaļu, tostarp konservēšanas burku, izmantošana, kuras SharkNinja neiesaka vai nepārdod, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
- 27 NEKAD** nelieciet asmeņu komplektu vai disku uz motora pamatnes, ja tas iepriekš nav piestiprināts pie atbilstošā trauka (krūzes, kausa vai virtuves kombaina bļodas) un ja nav uzlikts vāks.
- 28** Ieliekot produktus un strādājot ar ierīci, neielieciet tajā rokas, matus un apģērbu.
- 29** Ierīces ekspluatācijas un lietošanas laikā izvairieties no saskares ar kustīgajām detaļām.
- 30 NEPIEPILDIET** traukus pāri **MAX FILL** vai **MAX LIQUID** līnijām, lai izvairītos no traumu riska, ko var izraisīt vāku vai trauku bojājumi.
- 31 NEIZMANTOJIE** ierīci ar tukšu trauku.
- 32 NEIEVIETOT** mikroviļņu krāsnī nekādus ar ierīci piegādātos traukus vai piederumus.
- 33 NEKAD** neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
- 34 NEAPSTRĀDĀJIET** sausas sastāvdaļas, izmantojot vienporciju kausiņu un hibrīdo asmeņu komplektu, kannu un salikto asmeņu komplektu vai apstrādes trauku un smalcināšanas asmeņu komplektu.
- 35 NEVEICIET** sasmalcināšanas darbības, izmantojot vienreizlietojamo krūzi un hibrīdo asmeņu komplektu, kannu un salikto asmeņu komplektu vai apstrādes trauku un smalcināšanas asmeņu komplektu.
- 36 NEKAD** nelietojiet ierīci bez uzliktiem vākiem un uzgaļiem. **NEMĒGINIET** apiet bloķēšanas mehānismu. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka trauks un vāks ir pareizi uzstādīti.
- 37** Pārtikas apstrādes laikā turiet rokas un virtuves piederumus tālāk no rotējošajiem asmeņiem vai diskiem, lai samazinātu smagu traumu vai blenderim radušos bojājumu risku. Skrāpi drīkst izmantot **TIKAI** tad, ja blenderis nedarbojas.
- 38** Ja pamanāt, ka nesajauktas sastāvdaļas pielipušas pie kausa sienām, izslēdziet ierīci, noņemiet asmeņu bloku un izmantojiet skrāpi, lai atbrīvotu sastāvdaļas.
- 39 NEDRĪKST** atvērt kannas izliešanas uzgaļa vāciņu, kamēr blenderis darbojas.
- 40** Ja pamanāt, ka nesajauktas sastāvdaļas pielipušas pie trauka sienām, izslēdziet ierīci, noņemiet vāku un ar lāpstiņu atbrīvojiet sastāvdaļas. **NEKAD** neievietojiet rokas traukā, jo varat saskarties ar vienu no asmeņiem un smagi savainoties.
- 41 NEMĒGINIET** noņemt trauku vai vāku no motora pamatnes, kamēr asmeņu mehānisms vēl griežas. Pirms vāku un trauku noņemšanas ļaujiet ierīcei pilnībā apstāties.
- 42** Ja ierīce pārkarst, iedarbosies termiskais slēdzis un uz laiku atslēgs motoru. Lai atjaunotu darbību, atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist aptuveni 30 minūtes, pirms to atkal lietojat.

- 43 NEPAKĻAUJIET** traukus un piederumus straujām temperatūras svārstībām. Tie var tikt bojāti.
- 44** Šīs ierīces maksimālā jauda ir aprēķināta, ņemot vērā Hybrid Edge asmeņu komplekta un vienporciju krūzes konfigurāciju. Citas konfigurācijas var patērēt mazāk jaudas vai strāvas.
- 45 NEIEGREMDĒJIET** motora pamatni vai vadības paneli ūdenī vai citos šķidrumos. **NEAPŠĻAKSTIET** motora pamatni vai vadības paneli ar jebkādiem šķidrumiem.
- 46 NEMĒĢINIET** asināt nažus.
- 47** Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet motora pamatni no strāvas padeves.
- 48** Ierīce ir paredzēta mīklas bumbiņas veidošanai. Tā **NAV** paredzēta nepārtrauktai mīcīšanai. Pēc mīklas bumbiņas veidošanās turpmāko mīcīšanu jāveic ar rokām uz darba virsmas. Ja ierīce pārāk stipri slīd pa darba virsmu, izņemiet mīklas bumbiņu un mīciet to ar rokām.
- 49 NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neievietojiet pārtiku apstrādes traukā ar rokām. **VIENMĒR** izmantojiet komplektā iekļauto pārtikas iebīdītāju ar padeves atveres vāku.

SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU

- A** Kanna ar vāku un izliešanas sprauslu
- B** Ninja Detect universālie sasmalcināšanas un griešanas asmeņi (salikti asmeņi)
- C** 2,1 l* pilna izmēra krūka
- D** Power pārtikas apstrādes ierīces trauks, padeves piltuve, vāks un stūmējs
- E** Apgriežams griešanas/rīvēšanas disks
- F** Griešanas asmeņu komplekts
- G** Vārpsta
- H** Mīklas maisīšanas asmens komplekts
- I** 1,6 l jaudas virtuves kombaina trauks
- J** Izliešanas snīpja vāks
- K** Hybrid Edge asmeņu komplekts
- L** 600 ml vienporciju krūze
- M** Motora pamatne (pievienotais barošanas vads attēlā nav redzams)

*Maksimālais tilpums 1,9 l.

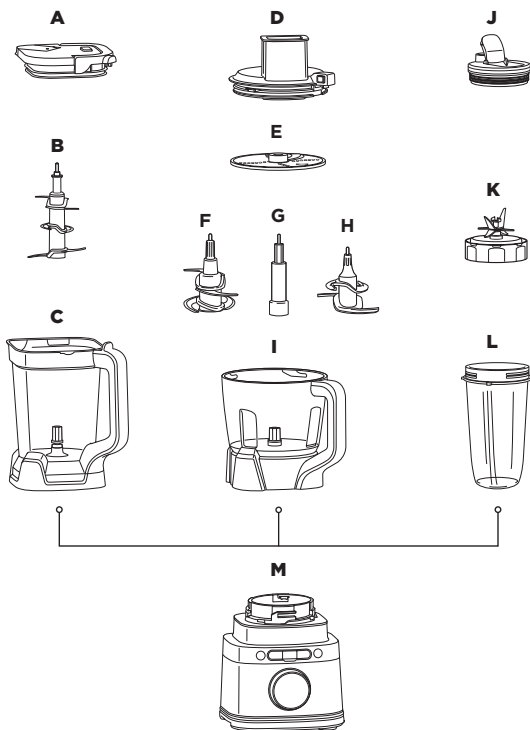

Lai iegādātos papildu piederumus un atrastu lielas receptes, apmeklējiet ninjakitchen.co.uk.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

SVARĪGI: Pirms lietošanas sākšanas izlasiet visus brīdinājumus, kas atrodas šīs lietošanas instrukcijas sākumā.

▲BRĪDINĀJUMS: Daudzpakāpju asmeņu komplekts un smalcināšanas asmeņu komplekts nav fiksēti kannā. Ar daudzpakāpju asmeņu komplektu un smalcināšanas asmeņu komplektu rīkojieties, satverot vārpstas augšdaļu.

- 1 No ierīces noņemiet visus iepakojuma materiālus. Izpakojojot salikto asmeņu komplektu, hibrīdo asmeņu komplektu un smalcināšanas asmeņu komplektu, rīkojieties uzmanīgi, jo asmeņi ir brīvi un asi.
- 2 Rīkojieties ar Hybrid Edge asmeņu komplektu, satverot to pa perimetru pie asmeņu pamatnes.
- 3 Traukus, vākus un asmeņu komplektus mazgājiet siltā ziepjūdenī, izmantojot trauku mazgāšanas rīku ar rokturi, lai izvairītos no tieša kontakta ar asmeņiem. Rīkojieties uzmanīgi, strādājot ar asmeņu komplektiem, jo asmeņi ir brīvi un asi.
- 4 Visas detaļas rūpīgi noskalojiet un izžāvējiet gaisā.
- 5 Noslaukiet vadības paneli ar mitru drānu. Pirms lietošanas ļaujiet tam pilnībā nožūt.

PIEZĪME: Visi piederumi ir bez BPA. Piederumus var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā grozā, taču tos NEDRĪKST mazgāt ar karstā gaisa žāvēšanas ciklu. Pirms ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā pārliecinieties, ka no traukiem ir noņemti asmeņu komplekti un vāki. Rīkojieties uzmanīgi, apstrādājot asmeņu komplektus.

Viedā BlendSense programma revolucionāri maina tradicionālo maisīšanu, atpazīstot jūsu sastāvdaļas un katru reizi nodrošinot perfektu rezultātu. BlendSense programma ir iestrādāta pēc noklusējuma. Nospiediet **START/STOP** pogu, pēc tam **START/STOP**. Kad programma sāks darboties, tā automātiski apstāsies, kad maisīšana būs pabeigta. Lai pārtrauktu maisīšanu pirms programmas beigām, atkārtoti nospiediet vadības pogu.

Lai sāktu BlendSense programmu, vienkārši nospiediet pogu.

1

SENSE

Sāk maisīt, lai noteiktu sastāvdaļu daudzumu.



2

BLEND

Automātiski izvēlas maisīšanas ātrumu, laiku un impulsu režīmu.



3

BAUDIET

Pilnībā sajauc, neatkarīgi no porcijas lieluma.



BlendSense ir vislabāk piemērots, lai pagatavotu vienmērīgas masas, piemēram, smūtijus, saldētos dzērienus, mērces, biezeņus un mīklas.

SĀKOTNĒJĀ BLENDĒŠANA



SENSORS Pirmajās 15 sekundēs aktīvi pielāgo ātrumu un laiku atbilstoši sastāvdaļām un receptes apjomam.

BLENDĒŠANAS IESPĒJAS



BLENDING BLENDS

Darbojas nepārtraukti, neizmantojot pulsēšanas režīmu.



CRUSH UN MAX-CRUSH:

Atpazīst cietākas un sasaldētas sastāvdaļas, pēc tam pielāgo pulsēšanas režīmu, lai iegūtu vienmērīgu konsistenci.



BIEŽAIS REŽĪMS

Radīts, lai iegūtu biezu, ar karoti ņemamu rezultātu.



MĪKLA

Sagatavo mīklu, tostarp pīrāgu, picas un cepumu mīklu. Lietojiet kopā ar mīklas maisīšanas uzgali.

PIEZĪME: Izvēloties maisīšanas režīmu, ekrānā sāks skaitīties darbības laiks sekundēs. Kopējais laiks var būt no dažām sekundēm līdz gandrīz divām minūtēm.

KĻŪDU ATKLĀŠANA



INSTALL

Indikators iedegas, ja trauks nav uzstādīts vai ir uzstādīts nepareizi. Lai atrisinātu problēmu, uzstādiet trauku no jauna.



PIEVIENOJIET ŠĶIDRUMU. 0

Ja izmantojat vienporciju krūzi, šī indikācija iedegas, ja maisīšanas laikā jūsu receptē ir nepieciešams vairāk šķidruma. Kad uz vadības pogas parādās uzraksts „ADD LIQUID”, nospiediet pogu **START/STOP** un ņemiet krūzi no pamatnes. Pievienojiet 120–240 ml papildu šķidruma. Atkārtoti uzstādiet krūzi, pēc tam nospiediet pogu **START/STOP**, lai atkārtoti palaistu BlendSense programmu.

APKOPE UN UZTURĒŠANA

TĪRĪŠANA

Atdaliet visas detaļas. Nomazgājiet visus traukus siltā ziepju ūdenī ar mīkstu drānu.

• Mazgāšana ar rokām

Asmeņu komplektus mazgājiet siltā ziepjūdenī, izmantojot trauku mazgāšanas rīku ar rokturi, lai izvairītos no tieša kontakta ar asmeņiem. Rīkojieties uzmanīgi, apstrādājot asmeņu komplektus, jo asmeņi ir asi. Visas detaļas rūpīgi noskalojiet un izžāvējiet gaisā.

• Trauku mazgājamā mašīna

Piederumi ir piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamās mašīnas augšējā grozā, taču tos **NEDRĪKST** mazgāt, izmantojot sildīšanas un žāvēšanas ciklu. Pirms ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā pārļiecinieties, ka asmeņu komplekti ir izņemti no to iepakojumiem. Rīkojieties uzmanīgi, apstrādājot asmeņu komplektus.

• Motora pamatne

Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet motora pamatni no strāvas. Noslaukiet motora pamatni ar tīru, mitru drānu. Pamatnes tīrīšanai **NELIETOJIET** abrazīvus audumus, sūkļus vai suku.

UZGLABĀŠANA

Lai uzglabātu vadu, apvijiet to ar Velcro lenti pie motora pamatnes aizmugures. Uzglabāšanai **NEKĀDI** neapvijiet vadu ap pamatnes apakšdaļu. Ierīci uzglabājiet vertikālā stāvoklī, un visus asmeņu komplektus uzglabājiet to attiecīgajos traukos vai piestipriniet pie tiem, nodrošinot, ka vāki ir cieši aizvērti.

NEGLABĀJIET samaisītas vai nesamaisītas sastāvdaļas vienporciju kausā, kam ir piestiprināts Hybrid Edge Blades komplekts.

NENOVĒTOT ierīces detaļas uz traukiem. Uzglabājiet atlikušos piederumus blakus ierīcei vai skapī, kur tie netiks bojāti un neradīs apdraudējumu.

MOTORA ATJAUNOŠANA

Šai ierīcei ir drošības sistēma, kas novērš motora un piedziņas sistēmas bojājumus, ja jūs to nejauši pārslogotu. Ja ierīce tiek pārslogota, motors uz laiku tiks atslēgts. Ja tas notiek, izpildiet tālāk aprakstīto atiestatīšanas procedūru.

1 Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas padeves.

2 Ļaujiet ierīcei atdzist aptuveni 15 minūtes.

3 Noņemiet trauka vāku un asmeņu komplektu. Iztukšojiet trauku un pārļiecinieties, ka asmeņu komplektā nav iesprūdušas pārtikas sastāvdaļas.

SVARĪGI: Pārļiecinieties, ka netiek pārsniegta maksimālā jauda. Tas ir visbiežākais iemesls ierīces pārslodzei.

Ja jūsu ierīcei nepieciešama servisa apkope, lūdzu, zvaniet uz klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +44 (0)800 862 0453. Lai mēs varētu jums labāk palīdzēt, lūdzu, reģistrējiet savu produktu tiešsaistē vietnē ninjakitchen.co.uk/register un, zvanot, turiet produktu pie rokas.

REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA

Lai pasūtītu papildu detaļas un piederumus, apmeklējiet ninjakitchen.co.uk.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena un nejaušas darbības risku, pirms problēmu novēršanas izslēdziet strāvu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Pēc pievienošanas strāvai displejā parādīsies uzraksts „INSTALL”.

- Novietojiet trauku uz pamatnes un pagrieziet to pulkstenrādītāja virzienā, līdz trauks ievietojas tam paredzētajā. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, un iedegsies BlendSense programma, norādot, ka ierīce ir gatava lietošanai.

BlendSense programmas laikā displejā parādās uzraksts „ADD ŪLIQUID” (Pievienojiet šķidrumu).

- Ja BlendSense programmas laikā displejā parādās uzraksts „ADD ŪLIQUID” (Pievienojiet šķidrumu), tas nozīmē, ka ierīce ir konstatējusi, ka pilnīgai sajaukšanai ir nepieciešams vairāk šķidruma. Nospiediet pogu START/STOP, noņemiet kausu no pamatnes un pievienojiet 120–240 ml šķidruma. Atkārtoti uzstādiet kausu uz pamatnes, pēc tam nospiediet pogu START/STOP, lai atkārtoti palaistu BlendSense programmu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja izmantojat vienporciju kausu.

Displejā redzams „Er”.

- Ja displejā parādās uzraksts „Er”, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist 15 minūtes. Noņemiet trauka vāku un asmeņu bloku un iztukšojiet saturu, lai pārliecinātos, ka asmeņu bloku neaizsprosto nekādas pārtikas un citas sastāvdaļas.

Vāka/hibrīda malu asmeņu komplektu ir grūti uzstādīt uz trauka.

- Novietojiet kausu uz līdzenas virsmas. Uzmanīgi uzlieciet vāku vai Hybrid Edge asmeņu komplektu uz kausa augšas un saskaņojiet vītnes tā, lai vāks/Hybrid Edge asmeņu komplekts cieši piegulētu kausam. Pagrieziet pulkstenrādītāja virzienā, līdz izveidosies ciešs noslēgums.

Ierīce nesajauc labi; sastāvdaļas iestrēgst.

- Vienkāršākais veids, kā panākt lieliskus rezultātus, ir izmantot programmu „BlendSense”. Impulsu un paužu režīms ļauj sastāvdaļām nosēties pie asmeņu kopuma. Ja sastāvdaļas regulāri iestrēgst, parasti palīdz neliela šķidruma daudzuma pievienošana.
- Pildot kausu, sāciet ar šķidrumiem vai jogurtu, pēc tam pievienojiet svaigus augļus vai dārzeņus, tad lapu dārzeņus vai garšaugus. Pēc tam pievienojiet sēklas, pulverus vai riekstu sviestu. Visbeidzot, pievienojiet ledu vai saldētas sastāvdaļas.

Motora pamatne nepielip pie galda vai virsmas.

- Pārliecinieties, ka virsma un kājiņu piesūcekņi ir noslaucīti. Kājiņas ar piesūcekņiem piestiprinās tikai pie gludām virsmām.
- Piesūcekņi nepielips pie dažām virsmām, piemēram, koka, flīzēm un nepolētām virsmām.
- **NEMĒĢINĀT** izmantot ierīci, ja motora pamatne ir piestiprināta pie nestabilas virsmas (griešanas dēļa, šķīvja, paplātes utt.).

Ierīci ir grūti noņemt no galda, lai to uzglabātu.

- Novietojiet rokas zem motora pamatnes abām pusēm un viegli velciet ierīci uz augšu, virzienā uz sevi.

Ierīcē mirgo ziņojums „- -”.

- Ierīce spēj noteikt, kurš trauks atrodas uz motora pamatnes. Iespējams, jūs mēģināt izmantot programmu, kas nav paredzēta jūsu uzstādītajam traukam. Programmu indikatori iedegsies, norādot, kuras programmas ir pieejamas katram traukam.

Pārtika netiek sasmalcināta vienmērīgi.

- Lai sasniegtu labākus rezultātus sasmalcināšanā, sagrieziet sastāvdaļas vienāda izmēra gabaliņos un nepārpildiet trauku.

Kannas vāka rokturis neaizveras.

- Rokturi nevar nolocīt, ja vāks nav piestiprināts pie kannas. Uzglabāšanai uzlieciet vāku uz kannas un nospiediet rokturi, līdz tas ieņem savu vietu.

PRODUKTA REĢISTRĀCIJA

Lūdzu, apmeklējiet ninjakitchen.co.uk/register, lai reģistrētu savu jauno Ninja produktu desmit (10) dienu laikā pēc iegādes. Jums tiks lūgts norādīt veikala nosaukumu, iegādes datumu un modeļa numuru, kā arī savu vārdu un adresi.

Reģistrācija ļaus jums sazināties ar jums, ja notiktu (maz ticams) gadījums, kad būtu nepieciešams izsūtīt paziņojumu par produkta drošību. Reģistrējoties, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis lietošanas instrukcijas un brīdinājumus, kas izklāstīti pievienotajā lietošanas instrukcijā.

Kad patērētājs Eiropā iegādājas produktu, viņam ir tiesības, kas saistītas ar produkta kvalitāti (jūsu likumā noteiktās tiesības). Jūs varat izmantot šīs tiesības pret pārdevēju. Mēs sniedzam papildu ražotāja garantiju uz diviem gadiem. Šie noteikumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju – jūsu likumā noteiktās tiesības paliek nemainīgas.

Zemāk minētie nosacījumi apraksta mūsu garantijas priekšnosacījumus un darbības jomu. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības, jūsu pārdevēja pienākumus un jūsu līgumu ar pārdevēju.

Ninja garantijas

Katram Ninja ierīces eksemplāram ir bezmaksas garantija, kas attiecas uz detaļām un remontdarbiem. Tiešsaistes atbalstu varat atrast vietnē www.ninjakitchen.eu

Kā reģistrēt savu Ninja garantiju?

Jūs varat reģistrēt garantiju tiešsaistē 28 dienu laikā pēc pirkuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci

- Ierīces iegādes datums (čeks vai piegādes pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI:

- Garantija attiecas uz jūsu produktu tikai no pirkuma dienas.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet pirkuma čeku. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešams pirkuma čeks, lai pārliecinātos, ka Jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Ja Jūs nevarēsiet uzrādīt derīgu pirkuma čeku, Jūsu garantija var tikt atzīta par spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Ninja garantiju?

Reģistrējot garantiju, jums būs pieejami jūsu dati, ja kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varēsiet saņemt arī padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Ninja ierīci, kā arī uzzināt jaunākās ziņas par Ninja tehnoloģijām un jaunumiem. Ja reģistrēsiet garantiju tiešsaistē, jūs nekavējoties saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu datus.

Ko aptver bezmaksas Ninja garantija?

Jūsu Ninja ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Ninja ieskatiem), ieskaitot visas detaļas un darbu. Ninja garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Kas nav iekļauts bezmaksas Ninja garantijā?

1. Normāla nolietojamās detaļas (piemēram, piederumi) nolietojšanās. Rezerves daļas var iegādāties vietnē www.ninjakitchen.eu
2. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, jaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas rīcības, nepieciešamās apkopes neveikšanas dēļ vai bojājumi, kas radušies nepareizas rīcības dēļ transportēšanas laikā.
3. Bojājumi, kas radušies, veicot apkopi, kuru nav apstiprinājis Ninja.

Kur var iegādāties oriģinālās Ninja rezerves daļas un piederumus?

www.ninjakitchen.eu vietnē atradīsiet pilnu Ninja rezerves daļu un piederumu klāstu visām Ninja ierīcēm.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bojājumi, kas radušies, izmantojot rezerves daļas, kas nav ražotas ar zīmolu „Ninja”, var netikt segti saskaņā ar garantijas nosacījumiem.



Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte naudojimo instrukcijas, pagalbą, užregistruotumėte garantiją ir rastumėte šiek tiek įkvėpimo.



NinjaKitchen.eu

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____

(Išsaugokite pirkimo kvitą)

Pirkimo vieta: _____

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220–240 V, 50–60 Hz

Galia: 1200 W

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI

PRIEŠ NAUDOJANT PRAŠOME PERSKAITYTI VISAS INSTRUKCIJAS • SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

	Perskaitykite ir susipažinkite su įrenginio naudojimo instrukcija.
	Nurodo pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą, mirtį arba didelę turtinę žalą, jei bus ignoruojamas su šiuo simboliu pateiktas įspėjimas.
	Tik vidaus ir namų naudojimui.
Naudojant elektros prietaisus, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:	

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti sužalojimų, gaisro, elektros smūgio ar turto sugadinimo riziką, visada būtina laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant toliau išvardytus įspėjimus ir instrukcijas. **NENAUDOKITE** prietaiso kitais tikslais nei numatyta.

- 1 Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus, perskaitykite visas instrukcijas.
- 2 Šis gaminytis tiekiamas su „Ninja Detect Total Crushing & Chopping Blades“ (sudėtinių peilių blokai) ir pjaustymo peilių blokais. Naudodami peilių blokus, **VISADA** būkite atsargūs. Peilių blokai yra laisvi ir aštrūs, jie **NĖRA** užfiksuoti savo laikikliuose. Peilių blokai yra nuimami, kad būtų lengviau juos valyti ir, jei reikia, pakeisti. Peilių blokus laikykite **TIK** už veleno viršutinės dalies. Neatsargus elgesys su peilių blokais gali sukelti įsijovimo pavojų.
- 3 Su „Hybrid Edge“ (hibridinių ašmenų) peilių bloku elkitės atsargiai, nes peiliai yra aštrūs.
- 4 Prieš pradėdant naudoti, įsitinkinkite, kad iš indų pašalinti visi daiktai. Jei daiktai nebus pašalinti, indai gali sudužti, o tai gali sukelti sužalojimus ir turtinę žalą.
- 5 **NEMAIŠYKITE** karštų, putojančių ar gazuotų skysčių ar ingredientų. Tai gali sukelti pernelyg didelį slėgio padidėjimą, dėl kurio kyla pavojus susižeisti ir (arba) nudegti.
- 6 Baigus maišyti, išimkite „Hybrid Edge“ peilių bloką iš vienos porcijos puodelio. **NELAIKYKITE** ingredientų puodelyje su pritvirtintu peilių bloku nei prieš maišymą, nei po jo. Kai kurie maisto produktai gali turėti aktyvių ingredientų arba išskirti dujas, kurios, paliktos uždare inde, išsiplečia, dėl to susidaro per didelis slėgis, galintis sukelti žaizdas, nudegimus ar turtinę žalą.
- 7 Atidžiai perskaitykite ir laikykites visų įspėjimų bei nurodymų. Šiame įrenginyje yra elektros jungtis ir judančios dalys, kurios gali kelti pavojų vartotojui.
- 8 Išpakuodami ir montuodami prietaisą **VISADA** neskubėkite ir būkite atsargūs. Peiliai yra laisvi ir aštrūs. Naudodamiesi peilių blokais **VISADA** būkite atsargūs. Šiame prietaisoje yra aštrūs, laisvi peiliai, kurie netinkamai naudojami gali sukelti įsijovimo pavojų.
- 9 Patikrinkite visą komplektą, kad įsitikintumėte, jog turite visas dalis, reikalingas tinkamam ir saugiam prietaiso naudojimui.
- 10 Baigus maišyti, **PRIEŠ** ištuštinant indą būtinai išimkite peilių bloką. Peilių bloką išimkite atsargiai paimdami už veleno viršaus ir ištraukdami jį iš indo. Jei prieš ištuštinant indą neišimsite peilių bloko, kyla pavojus susižeisti.
- 11 Jei naudojate asočio pilstymo snapelį, pilant laikykite dangtelį pritvirtintą prie indo arba įsitinkinkite, kad dangtelio fiksatorius yra užfiksuotas, kad išvengtumėte susižalojimo.
- 12 „Hybrid Edge Blades Assembly“ laikykite **TIK** už peilių bloko pagrindo išorinio krašto. Neatsargiai elgiantis su peilių bloku kyla pavojus susižeisti.
- 13 Išjunkite prietaisą, tada ištraukite kištuką iš rozetės, kai prietaisas nenaudojamas, prieš surenkant ar išardant dalis ir prieš valant. Norėdami ištraukti kištuką, paimkite jį už korpuso ir ištraukite iš rozetės. **NIEKADA** neištraukite kištuko paimdami ir traukdami už lankstaus laido.
- 14 Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar peilių blokai nėra pažeisti. Jei peilis yra išlenktas arba įtriatie, kad jis yra pažeistas, susisiekię su „SharkNinja“, kad susitartumėte dėl jo pakeitimo.
- 15 **NENAUDOKITE** šio prietaiso lauke. Jis skirtas naudoti tik namuose.
- 16 Niekaip **NEMODIFIKUOKITE** kištuko.
- 17 **NENAUDOKITE** prietaiso, jei jo laidas ar kištukas yra pažeisti, taip pat jei prietaisas veikia netinkamai, buvo numestas arba kitaip pažeistas. Šiame prietaise nėra dalių, kurias vartotojas galėtų pats remontuoti. Jei prietaisas pažeistas, dėl remonto kreipkitės į „SharkNinja“.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PRAŠOME PERSKAITYTI VISAS INSTRUKCIJAS • SKIRTAS TIK NAMŲ ŪKIUI


- 18 Visas maitinimo laidas negali būti keičiamas. Jei jis sugadintas, kreipkitės į „SharkNinja“ dėl remonto.
- 19 Su šiuo prietaisu **NEREIKĖTŲ** naudoti prailginimo laidų.
- 20 Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, **NEMERKITE** prietaiso į vandenį ir neleiskite, kad maitinimo laidas liestųsi su bet koku skysčiu.
- 21 **NELEISKITE**, kad laidas kabėtų per stalo ar stalviršio kraštus. Laidas gali užsikabinti ir nuplėšti prietaisą nuo darbo paviršiaus.
- 22 **NELEISKITE**, kad prietaisas ar maitinimo laidas liestųsi su karštais paviršiais, įskaitant virykles ir kitus šildymo prietaisus.
- 23 Prietaisą **VISADA** naudokite ant sauso ir lygaus paviršiaus.
- 24 **NELEISKITE** vaikams naudotis šiuo prietaisu ar su juo žaisti. Naudojant bet kokį prietaisą šalia vaikų, būtina atidžiai juos prižiūrėti.
- 25 Šis prietaisas **NESKIRTAS** naudoti žmonėms, turintiems ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudojimosi prietaisu juos apmokė asmuo, atsakingas už jų saugumą.
- 26 Naudokite **TIK** tuos priedus ir aksesuarus, kurie pateikiami kartu su produktu arba kuriuos rekomenduoja „SharkNinja“. Naudojant priedus, įskaitant konservavimo stiklainius, kurių „SharkNinja“ nerekomenduoja arba neparduoda, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba sužalojimai.
- 27 **NIEKADA** nedėkite peilių bloko ar disko ant variklio pagrindo, jei jis nėra pritvirtintas prie atitinkamo indo (ąsočio, puodelio ar maisto ruošimo dubens) su uždėtu dangčiu.
- 28 Įdedant produktus ir naudojant prietaisą, rankos, plaukai ir drabužiai neturi liestis su indeliu.
- 29 Naudojant ir tvarkydami prietaisą, venkite sąlyčio su judančiomis dalimis.
- 30 **NENPRILIKITE** indų virš „MAX FILL“ arba „MAX LIQUID“ žymių, kad išvengtumėte sužalojimų dėl dangčių ar indų pažeidimų.
- 31 **NENAUDOKITE** prietaiso, jei indas tuščias.
- 32 **NEDĖKITE** į mikrobangų krosnelę jokių su prietaisu pateiktų indų ar priedų.
- 33 Naudojimo metu **NIEKADA** nepalikite prietaiso be priežiūros.
- 34 **NENAUDOKITE** vienos porcijos puodelio ir hibridinių ašmenų peilių bloko, ąsočio ir sudėtinių peilių bloko arba maisto ruošimo dubens ir smulkinimo peilių bloko sausoms sudedamosioms dalims smulkinti.
- 35 **NEVYKDYKITE** malimo operacijų naudodami vienos porcijos puodelį ir „Hybrid Edge“ peilių bloką, ąsotį ir sudėtinių peilių bloką arba maisto ruošimo dubenį ir pjaustymo peilių bloką.
- 36 **NIEKADA** nenaudokite prietaiso be uždėtų dangtelių ir kamščių. **NEBANDYKITE** apeiti apsauginio mechanizmo. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įsitinkinkite, kad indas ir dangtelis yra tinkamai uždėti.
- 37 Maisto ruošimo metu laikykite rankas ir virtuvės reikmenis atokiau nuo besisukančių peilių ar diskų, kad sumažintumėte rimtų sužalojimų ir maišytuvo sugadinimo riziką. Grandiklį galima naudoti **TIK** tada, kai maišytuvas neveikia.
- 38 Jei pastebite, kad prie indo sienelių prilipo nesumaišyti ingredientai, išjunkite prietaisą, išimkite peilių bloką ir naudodami grandiklį nuimkite ingredientus.
- 39 **NEATIDARYKITE** maišytuvo indo pilstymo snapelio dangtelio, kol maišytuvas veikia.
- 40 Jei pastebite, kad prie indo sienelių prilipo nesumaišyti ingredientai, išjunkite prietaisą, nuimkite dangtį ir mentele nuimkite ingredientus. **NIEKADA** neįkiškite rankų į indą, nes galite palieskite vieną iš peilių ir susižeisti.
- 41 **NEBANDYKITE** nuimti indo ar dangčio nuo variklio pagrindo, kol peilių blokas vis dar sukasi. Prieš nuimdami dangčius ir indus, palaukite, kol prietaisas visiškai sustos.
- 42 Jei prietaisas perkaista, įsijungs terminis jungiklis ir laikinai išjungs variklį. Norėdami iš naujo įjungti prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir prieš vėl naudodami palaukite, kol jis atvės maždaug 30 minučių.
- 43 **NELEISKITE**, kad talpyklos ir priedai būtų veikiami staigių temperatūros pokyčių. Jie gali būti pažeisti.

- 44** Maksimali šio prietaiso vatinė galia nustatyta atsižvelgiant į hibridinių ašmenų peilių bloko ir vienos porcijos puodelio ir konfigūraciją. Kitose konfigūracijose gali būti sunaudojama mažiau energijos arba srovės.
- 45 NEMERKITE** variklio pagrindo ar valdymo skydelio į vandenį ar kitus skysčius. **NEPURŠKITE** variklio pagrindo ar valdymo skydelio jokiais skysčiais.
- 46 NEBANDYKITE** galąsti peilių.
- 47** Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą iš variklio pagrindo.
- 48** Prietaisas skirtas tešlos rutuliui suformuoti. Jis NESKIRTAS nuolatiniam minkymui. Susiformavus tešlos rutuliui, toliau tešlą reikia minkyti rankomis ant darbo paviršiaus. Jei prietaisas pernelyg juda ant darbo paviršiaus, išimkite tešlos rutulį ir minkykite rankomis.
- 49 NIEKADA** nedėkite maisto į maišytuvo indą rankomis. **VISADA** naudokite pridėdamą maisto stūmiklį su įdėjimo angos dangteliu.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

- A** Puoduko dangtelis su pilstymo snapeliu
- B** „Ninja Detect Total“ smulkinimo ir pjaustymo peiliai (sudėtinių peilių blokas)
- C** 2,1 l* pilno dydžio indas
- D** „Power“ maisto ruošimo kombaino dubuo, įdėjimo anga, dangtis ir stumtuvas
- E** Dvipusis pjaustymo/smulkinimo diskas
- F** Pjaustymo peilio blokas
- G** Velenas
- H** Tešlos minkymo peilio blokas
- I** 1,6 l Power maisto ruošimo kombaino dubuo
- J** Dangtelis su snapeliu
- K** „Hybrid Edge“ (hibridinių ašmenų) peilių blokas
- L** 600 ml vienos porcijos puodelis
- M** Variklio pagrindas (prijungtas maitinimo laidas nepavaizduotas)

*Maksimalus talpos tūris – 1,9 l.

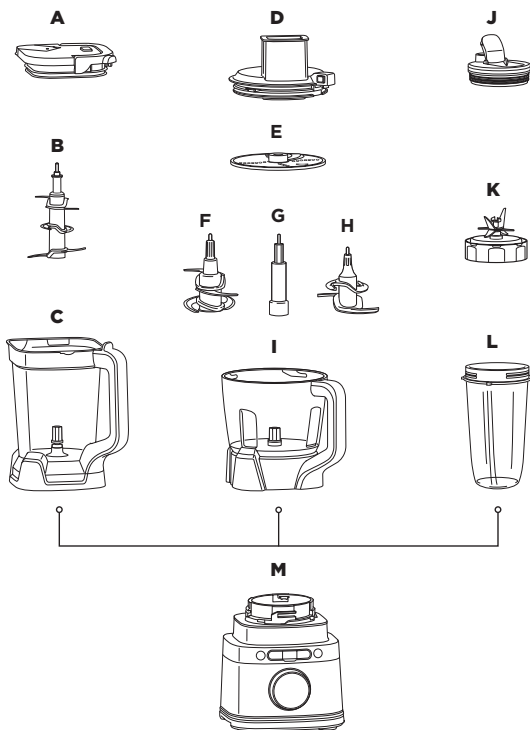

Norėdami įsigyti daugiau priedų ir rasti puikių receptų, apsilankykite ninjakitchen.co.uk.

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

SVARBU: Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite visus įspėjimus, pateiktus šio vartotojo vadovo pradžioje.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: sudėtinių peilių blokas ir pjaustymo peilių blokas nėra užfiksuoti ašotyje. Sudėtinių peilių bloką ir pjaustymo peilių bloką laikykite už veleno viršaus.

- 1 Nuimkite visas pakavimo medžiagas nuo prietaiso. Išpakuodami sudėtinių peilių bloką, hibridinių ašmenų peilių bloką ir smulkinimo peilių bloką, būkite atsargūs, nes peiliai yra laisvi ir aštrūs.
- 2 „Hybrid Edge“ (hibridinių ašmenų) peilių bloką laikykite suimdami už peilių bloko pagrindo.
- 3 Indus, dangtelius ir peilių blokus plaukite šiltu muiluotu vandeniu, naudodami indų plovimo įrankį su rankena, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su peiliais. Būkite atsargūs tvarkydami peilių blokus, nes peiliai yra laisvi ir aštrūs.
- 4 Visas dalis kruopščiai nuplaukite ir leiskite išdžiūti.
- 5 Valdymo skydelį nuvalykite minkštu skudurėliu. Prieš naudodami palaukite, kol jis visiškai išdžius.

PASTABA: Visi priedai yra be BPA. Priedus galima plauti viršutiniame indaplovės krepšelyje, tačiau jų **NEREIKĖTŲ** plauti naudojant kaitinimo ir džiovinimo ciklą. Prieš dedant į indaplovę, įsitikinkite, kad iš indų pašalinti peilių blokas ir dangteliai. Naudodamiesi peilių blokais, būkite atsargūs.

Pažangi „BlendSense“ programa iš esmės keičia tradicinį maišymo būdą – ji atpažįsta ingredientus ir kiekvieną kartą užtikrina tobulą maišymo rezultatą. „BlendSense“ programa įjungiama automatiškai. Paspauskite Mygtuką, tada – „START/STOP“. Pradėjus veikti, programa automatiškai sustos, kai maišymas bus baigtas. Norėdami sustabdyti maišymą prieš pasibaigiant programai, dar kartą paspauskite valdymo rankenėlę.

Tiesiog paspauskite valdymo rankenėlę, kad paleistumėte „BlendSense“ programą.

1

SENSE

Pradeda maišyti, kad nustatytų ingredientus.

**2**

BLEND

Automatiškai parenka maišymo greitį, trukmę ir impulsinį režimą.

**3**

MĖGAUKITĖS

Puikiai sumaišo, nepriklausomai nuo porcijos dydžio.



„BlendSense“ geriausiai tinka gaminti vientisus mišinius, pavyzdžiui, kokteilius, šaldytus gėrimus, kokteilių dubenėlius, padažus, tyrės, tešlą ir padažus.

PIRMASIS MAIŠYMAS



AUTOMATINIS NUSTATYMAS: per

pirmąsias 15 sekundžių aktyviai reguliuoja greitį ir laiką, atsižvelgiant į ingredientus ir recepto kiekį.

MAIŠYMO GALIMYBĖS



MAIŠYMAS

Maišoma nepertraukiamai, be impulsinio režimo.



„CRUSH“ IR „MAX-CRUSH“ FUNKCIJOS:

Aptinka kietesnius ir užšaldytus ingredientus, tada pritaiko impulsinio maišymo režimą, kad mišinys būtų vientisas.



TIRŠTAS

režimas: ruošia tirštą, šaukštu valgomą masę.



TEŠLA

Skirta tešlos mišiniams **RUOŠTI**, įskaitant pyragų, picų ir sausinių tešlą. Naudokite kartu su tešlos minkymo peilių bloku.

PASTABA: Pasirinkus maišymo režimą, ekrane sekundėmis bus rodomas likęs veikimo laikas. Bendras laikas svyruoja nuo kelių sekundžių iki beveik dviejų minučių.

KLAIDŲ NUSTATYMAS



INSTALL

Šviesos indikatorius užsidega, jei indas neįdėtas arba įdėtas netinkamai. Norėdami išspręsti šią problemą, įdėkite indą iš naujo.



PRIDĖKITE SKYSČIO

Naudojant vienos porcijos puodelį, šis indikatorius užsidega, jei maišymo metu pagal receptą reikia daugiau skysčio. Kai ant skaičių ratuko pasirodo užrašas „ADD LIQUID“, paspauskite mygtuką „START/STOP“ ir nuimkite puodelį nuo pagrindo. Įpilkite 120–240 ml skysčio. Vėl uždėkite puodelį, tada paspauskite mygtuką „START/STOP“, kad vėl paleistumėte „BlendSense“ programą.

PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS ATPARNAVIMAS

VALYMAS

Išardykite visas dalis. Visus indus nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu, naudodami minkštą šluostę.

• Plovimas rankomis

Peilių blokus **PLAUKITE** šiltame muiluotame vandenyje, naudodami indų plovimo įrankį su rankena, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su peiliais. Būkite atsargūs tvarkydami peilių blokus, nes peiliai yra aštrūs. Visas dalis kruopščiai nuplaukite ir leiskite išdžiūti.

• Indaplovė

Priedus galima plauti viršutinėje indaplovės lentynėlėje, tačiau jų **NEREIKĖTŲ** plauti naudojant kaitinimo ir džiovinimo ciklą. Prieš dedant į indaplovę, įsitikinkite, kad peilių blokai yra išimti iš jų laikiklių. Su peilių blokais elkitės atsargiai.

• Variklio pagrindas

Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite variklio pagrindo kištuką iš rozetės. Variklio pagrindą nuvalykite švariu, drėgnu skudurėliu. Variklio pagrindo valymui **NENAUDOKITE** abrazyvinių skudurėlių, kempinių ar šepetėlių.

LAIKYMAS

Norėdami laikyti laidą, apvyniokite jį aplink variklio pagrindo galinę dalį, pritvirtindami „velcro“ juostelę. **NEVYNIOKITE** laido aplink pagrindo apačią. Laikykite prietaisą vertikaliai, o visus peilių blokus laikykite viduje arba pritvirtintus prie atitinkamų indų, uždarytus dangčiais.

NELAIKYKITE sumaltų ar nesumaltų ingredientų vienos porcijos puodelyje, kai yra pritvirtintas hibridinių ašmenų peilių blokas.

NEDĖKITE daiktų ant indų. Likusius priedus laikykite šalia prietaiso arba spintelėje, kur jie nebus pažeisti ir nekelia pavojaus.

VARIKLIO PERKROVIMAS

Šis prietaisas turi saugos sistemą, kuri apsaugo variklį ir pavaros sistemą nuo sugadinimo, jei netyčia jį perkrausite. Jei prietaisas bus perkrautas, variklis laikinai išsijungs. Jei taip atsitiks, atlikite toliau nurodytą paleidimo iš naujo procedūrą.

1 Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.

2 Leiskite prietaisui atvėsti maždaug 15 minučių.

3 Nuimkite indo dangtelį ir peilių bloką. Ištuštinkite indą ir įsitikinkite, kad peilių bloke neužstrigo jokie maisto produktai.

SVARBU: Įsitikinkite, kad neviršijate maksimalių talpų. Tai yra dažniausia prietaiso perkrovos priežastis.

Jei jūsų prietaisui reikalingas remontas, skambinkite į klientų aptarnavimo skyrių numeriu +44 (0)800 862 0453. Kad galėtume jums geriau padėti, užregistruokite savo produktą internete adresu **ninjakitchen.co.uk/register** ir, skambindami, turėkite jį po ranka.

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS

Norėdami užsisakyti papildomų dalių ir priedų, apsilankykite svetainėje **ninjakitchen.co.uk**.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: siekiant sumažinti elektros smūgio ir netiesinio įrenginio įjungimo riziką, prieš atliekant gedimų šalinimą išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką iš rozetės.

Prijungus prie maitinimo šaltinio, ekrane pasirodys užrašas „INSTALL“.

- Uždenkite indą ant pagrindo ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol indas užsifiksuos. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą, ir užsidegs „BlendSense“ programos indikatorius, rodantis, kad prietaisas paruoštas naudoti.

Vykdamas „BlendSense“ programą, ekrane rodomas užrašas „ADD LIQUID“ (Įpilkite skysčio).

- Jei „BlendSense“ programos metu ekrane pasirodo užrašas „ADD LIQUID“ (Įpilkite skysčio), tai reiškia, kad prietaisas nustatė, jog norint visiškai sumaišyti maistą reikia daugiau skysčio. Paspauskite mygtuką „START/STOP“, nuimkite puodelį nuo pagrindo ir įpilkite dar 120–240 ml skysčio. Vėl uždėkite puodelį ant pagrindo, tada paspauskite mygtuką „START/STOP“, kad vėl paleistumėte „BlendSense“ programą. Ši funkcija veikia tik naudojant vienos porcijos puodelį.

Ekrane rodomas užrašas „Er“.

- Jei ekrane rodomas pranešimas „Er“, atjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir palikite jį atvėsti 15 minučių. Nuimkite indo dangtį ir peilių bloką bei ištuštinkite indą, kad įsitikintumėte, jog peilių bloko neužkimšo jokie maisto produktai.

Dangtelį ir hibridinius peilius sunku pritvirtinti prie indo.

- Pastatykite indą ant lygaus paviršiaus. Atsargiai uždėkite dangtelį arba hibridinių ašmenų peilių bloką ant indo viršaus ir suderinkite sriegius taip, kad dangtelis arba hibridinių ašmenų peilių blokas tvirtai priglustų prie indo. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol indas bus sandariai uždarytas.

Prietaisas blogai maišo, ingredientai užstringa.

- „BlendSense“ programos naudojimas yra paprasčiausias būdas pasiekti puikių rezultatų. Impulsai ir pauzės leidžia ingredientams nusėsti prie peilių bloko. Jei ingredientai nuolat užstringa, paprastai pakanka įpilti šiek tiek skysčio.
- Pildydami indą, pirmiausia įdėkite skysčių arba jogurto, po to – šviežių vaisių arba daržovių, tada – lapinių daržovių arba žolelių. Toliau įdėkite sėklų, miltelių arba riešutų sviesto. Galiausiai įdėkite ledo arba šaldytų ingredientų.

Variklio pagrindas neprilimpa prie stalviršio ar stalo.

- Įsitikinkite, kad paviršius ir prisisiurbiančios kojelės yra švarios. Prisisiurbiančios kojelės prilimpa tik prie lygaus paviršiaus.
- Prisisiurbiančios kojelės neprisikabins prie tam tikrų paviršių, pvz., medžio, plytelių ir nepoliruotų paviršių.
- **NEBANDYKITE** naudoti prietaiso, jei variklio pagrindas yra pritvirtintas prie nestabilaus paviršiaus (pjaustymo lentelės, padėklo, lėkštės ir pan.).

Prietaisą sunku nuimti nuo stalviršio ir padėti į saugojimo vietą.

- Patalpinkite rankas po abiejų variklio pagrindo pusių ir švelniai patraukite prietaisą aukštyn ir link savęs.

Prietaiso ekrane mirksi pranešimas „- -“.

- Prietaisas gali nustatyti, koks indas yra uždėtas ant variklio pagrindo. Galbūt bandote naudoti programą, kuri nėra pritaikyta jūsų uždėtam indui. Programos užsidegs, nurodydamos, kokios programos yra prieinamos kiekvienam indui.

Maistas supjaustomas nevienodai.

- Norėdami pasiekti geriausius pjaustymo rezultatus, supjaustykite ingredientus vienodo dydžio gabalėliais ir neperpildykite indo.

Aščio dangčio rankena nesusilenkia.

- Rankena nesusilankstys, jei dangtelis nėra uždėtas ant indo. Laikydami prietaisą, uždėkite dangtelį ant indo ir nuspauskite rankeną, kol ji užsifiksuos su spragtelėjimu.

PRODUKTO REGISTRACIJA

Prašome apsilankyti svetainėje ninjakitchen.co.uk/register ir užregistruoti savo naują „Ninja“ produktą per dešimt (10) dienų nuo pirkimo datos. Jūsų bus paprašyta nurodyti parduotuvės pavadinimą, pirkimo datą ir modelio numerį, taip pat savo vardą, pavardę ir adresą.

Registracija leis jums susisiekti su jumis tuo atveju, jei, nors tai ir mažai tikėtina, būtų paskelbtas pranešimas apie produkto saugą. Registruodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote naudojimo instrukcijas bei įspėjimus, išdėstytus pridėdamose instrukcijose.

Kai vartotojas perka prekę Europoje, jam suteikiamos teisės, susijusios su prekės kokybe (jūsų įstatymuose numatytos teisės). Šias teises galite įgyvendinti pardavėjo atžvilgiu. Mes suteikiame papildomą dvejų metų gamintojo garantiją. Šios sąlygos taikomos tik mūsų gamintojo garantijai – jūsų įstatymuose numatytos teisės lieka nepakitusios.

Toliau pateiktos sąlygos apibūdina mūsų garantijos taikymo sąlygas ir apimtį. Jos neturi įtakos jūsų įstatymuose numatytoms teisėms, pardavėjo įsipareigojimams ir jūsų sutarčiai su juo.

„Ninja“ garantijos

Kiekvienam „Ninja“ prietaisui suteikiama nemokama garantija, apimanti detales ir remontą. Taip pat galite pasinaudoti pagalba internetu adresu www.ninjakitchen.eu

Kaip užregistruoti „Ninja“ garantiją?

Garantiją galite užregistruoti internetu per 28 dienas nuo pirkimo datos. Norėdami sutaupyti laiko, turėsite pateikti šią informaciją apie savo prietaisą

- Prietaiso įsigijimo data (kasos kvitas arba pristatymo važtaraštis).
- Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite svetainėje www.ninjakitchen.eu

SVARBU:

- Garantija galioja tik nuo pirkimo dienos.
- Prašome visada saugoti pirkimo kvitą. Jei prireiks pasinaudoti garantija, jums reikės pirkimo kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio pirkimo kvito, garantija gali būti pripažinta negaliojančia.

Kokie yra nemokamos „Ninja“ garantijos registracijos privalumai?

Užregistravę garantiją, turėsime jūsų duomenis po ranka, jei kada nors prireiks su jumis susisiekti. Taip pat galėsite gauti patarimų ir rekomendacijų, kaip geriausiai išnaudoti savo „Ninja“ prietaisą, bei sužinoti naujausias naujienas apie naujas „Ninja“ technologijas ir produktų pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Ką apima nemokama „Ninja“ garantija?

Jūsų „Ninja“ prietaiso remontas arba pakeitimas (pagal „Ninja“ nuožiūrą), įskaitant visas dalis ir darbo sąnaudas. „Ninja“ garantija suteikiama papildomai prie jūsų, kaip vartotojo, įstatymuose numatytų teisių.

Ko neapima nemokama „Ninja“ garantija?

1. Įprasto nusidėvėjusių dalių (pavyzdžiui, priedų) nusidėvėjimo. Atsargines dalis galima įsigyti svetainėje www.ninjakitchen.eu
2. Žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, neatsargaus elgesio, reikiamos priežiūros neatlikimo arba dėl netinkamo elgesio transportavimo metu.
3. Žalos, atsiradusios dėl „Ninja“ nepatvirtintos techninės priežiūros.

Kur galima įsigyti originalias „Ninja“ atsargines dalis ir priedus?

Visą „Ninja“ atsarginių dalių, keičiamųjų dalių ir priedų asortimentą, skirtą visiems „Ninja“ prietaisams, rasite svetainėje www.ninjakitchen.eu

Atkreipkite dėmesį, kad žala, patirta naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis, gali būti nedengiama garantijos.



Skannige QR-kood, et saada juhiseid, tuge, registreerida garantii ja leida veidi inspiratsiooni.



NinjaKitchen.eu

SALVESTAGE SEE TEAVE

Mudel: _____

Seerianumber: _____

Ostukuupäev: _____

(Säilitage ostukviitung)

Ostukoht: _____

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240 V, 50-60 Hz

Võimsus: 1200 vatti

OLULISED OHUTUSJUHISED

PALUN LUGEGE ENNE KASUTAMIST KÕIK JUHISED LÄBI • VAID KODUS KASUTAMISEKS

	Lugege ja tutvuge seadme kasutusjuhendiga.
	Näitab ohtu, mis võib põhjustada kehavigastusi, surma või olulist varalist kahju, kui selle sümboliga kaasnevat hoiatust eiratakse.
	Ainult sise- ja koduseks kasutamiseks.
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas järgmisi:	

⚠ HOIATUS: Vigastuste, tulekahju, elektrilöögi või varalise kahju ohu vähendamiseks tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas järgmisi nummerdatud hoiatusi ja neile järgnevaid juhiseid. ÄRGE kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.

- 1 Enne seadme ja selle lisaseadmete kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- 2 Tootega on kaasas Ninja Detect Total Crushing & Chopping terad (mitmekihiline terakomplekt) ja tükeldusterakomplekt. Olge terakomplektidega ümber käies **ALATI** ettevaatlik. Terakomplektid on lahtised ja teravad ning **EI OLE** anumatesse kinnitatud. Terakomplektid on eemaldatavad, et hõlbustada puhastamist ja vajadusel asendamist. Haarake terakomplekte **AINULT** varre ülaosast. Ettevaatamatuse korral terakomplektidega tegelemisel on oht saada löikehaavu.
- 3 Käsitsege Hybrid Edge terade komplekti ettevaatlikult, kuna terad on teravad.
- 4 Enne seadme kasutusele võtmist veenduge, et kõik kõõgiriistad on anumast eemaldatud. Kõõgiriistade eemaldamata jätmine võib põhjustada anumate purunemist ning selle tagajärjel võib tekkida kehavigastusi ja varalist kahju.
- 5 **ÄRGE** segage kuumi, mullitavaid ega gaseeritud vedelikke või koostisosi. See võib põhjustada liigset rõhu tõusu, mille tagajärjel võib tekkida löikehaavade oht ja/või kasutaja võib saada põletushaavu.
- 6 Eemaldage segamise lõppedes hübriidterade komplekt ühe portsjoni tassist. **ÄRGE** hoidke koostisosi enne ega pärast segamist tassis, kui terakomplekt on paigaldatud. Mõned toiduained võivad sisaldada aktiivseid koostisosi või eritada gaase, mis suletud anumais paisuvad, põhjustades liigset rõhu tõusu, mis võib tekitada löikehaavade, põletuste või varalise kahju ohtu.
- 7 Järgige hoolikalt kõiki hoiatusi ja juhiseid. Seadmel on elektrilised ühendused ja liikuvad osad, mis võivad kasutajale ohtu kujutada.
- 8 Võtke pakendi avamisel ja seadme paigaldamisel **ALATI** aega ning olge ettevaatlik. Terad on lahtised ja teravad. Olge terade käsitsemisel **ALATI** ettevaatlik. Seadmes on teravad, lahtised terad, mis võivad valesti käsitsemisel põhjustada löikehaavu.
- 9 Kontrollige kogu komplekti sisu, et veenduda, et teil on olemas kõik seadme nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks vajalikud osad.
- 10 Pärast töötlemise lõpetamist veenduge, et terakomplekt on eemaldatud **ENNE** mahuti sisu tühendamist. Eemaldage terakomplekt, haarates ettevaatlikult kinni varre ülaosast ja tõstes selle mahutist välja. Kui terakomplekti ei eemaldata enne mahuti tühendamist, on oht saada löikehaavu.
- 11 Kui kasutate kannu valamisotsikut, hoidke kaant anumal või veenduge, et kaane lukk on valamise ajal lukustatud, et vältida löikehaavade tekkimise ohtu.
- 12 Hoidke Hybrid Edge terakomplekti **AINULT** terakomplekti aluse välimise serva küljest. Terakomplekti käsitsemisel ettevaatuse puudumine võib põhjustada löikehaavu.
- 13 Lülitage seade **VÄLJA** ja tõmmake pistik pistikupesast välja, kui seadet ei kasutata, enne osade kokkupanekut või lahtivõtmist ning enne puhastamist. Pistikupesa väljatõmbamiseks haarake pistikut kinni korpuse juurest ja tõmmake see pistikupesast välja. **ÄRGE** kunagi eemaldage pistikut pistikupesast juhtimest tõmmates.
- 14 Enne iga kasutamist kontrollige terakomplektide seisukorda. Kui tera on painutatud või kahtlustate, et see on kahjustatud, võtke ühendust SharkNinaga, et korraldada asendamine.
- 15 **ÄRGE** kasutage seda seadet välitingimustes. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides koduses kasutuses.
- 16 **ÄRGE** tehke pistikule mingeid muudatusi.

OLULISED OHUTUSJUHISED

PALUN LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI KÕIK JUHISED • VAID KODUS KASUTAMISEKS


- 17 ÄRGE** kasutage seadet, mille juhe või pistik on kahjustatud, või kui seade on rikkis, kukkunud või muul viisil kahjustunud. Sellel seadmel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Kahjustuse korral võtke hoolduse osas ühendust SharkNinja.
- 18** Toitejuhet tervikuna ei tohi asendada. Kui see on kahjustunud, võtke ühendust SharkNinja klienditeenindusega.
- 19** Selle seadme puhul **EI** tohi kasutada pikendusjuhtmeid.
- 20** Elektrilöögi ohu vältimiseks **ÄRGE** kastke seadet vette ega laske toitekaabliil puutuda kokku ühegi vedelikuga.
- 21 ÄRGE** laske juhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda. Juhe võib kinni jääda ja seadme tööpinnalt alla tõmmata.
- 22 ÄRGE** laske seadmel ega juhtmel puutuda kokku kuumade pindadega, sealhulgas pliitide ja muude kuumutusseadmetega.
- 23** Kasutage seadet **ALATI** kuival ja tasasel pinnal.
- 24 ÄRGE** lubage lastel seda seadet kasutada ega mänguasjana käsitleda. Kui seadet kasutatakse laste läheduses, on vajalik nende pidev järelevalve.
- 25** Seda seadet **EI** tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamise osas järelevalvet teostanud või juhiseid andnud.
- 26** Kasutage **AINULT** tootega kaasasolevaid või SharkNinja poolt soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid. SharkNinja poolt mittesooovitatud või müümata lisaseadmete, sealhulgas konserveerimisnõude kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.
- 27 ÄRGE** kunagi asetage terakomplekti või ketast mootori alusele enne, kui see on kinnitatud vastavale anumale (kann, tass või köögikombaini kauss) ja ka kaas on paigas.
- 28** Hoidke käed, juuksed ja riided anuma täitmise ning seadme kasutamise ajal anumast eemal.
- 29** Seadme kasutamise ja käsitlemise ajal vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
- 30 ÄRGE** täitke nõusid üle **MAX FILL** või **MAX LIQUID** joonte, et vältida vigastuste ohtu, mis võib tekkida kaante või nõude kahjustumise tõttu.
- 31 ÄRGE** kasutage seadet tühja anumaga.
- 32 ÄRGE pange** seadmega kaasasolevaid nõusid ega tarvikuid mikrolaineahju.
- 33** Ärge jätke seadet kasutamise ajal **KUNAGI** järelevalveta.
- 34 ÄRGE** töödelge kuivi koostisosi üheportsjonilise kausi ja hübriidterade komplektiga, kannu ja kihiliste terade komplektiga ega töötlemiskausi ja hakkimisterade komplektiga.
- 35 ÄRGE** kasutage jahvatamiseks ühe portsjoni tassi ja hübriidterade komplekti, kannu ja kihiliste terade komplekti ega köögikombaini kaussi ja hakkimisterade komplekti.
- 36 ÄRGE** kunagi kasutage seadet, kui kaaned ja korgid pole paigaldatud. **ÄRGE** püüdke ohutuslukustust blokeerida. Veenduge enne kasutamist, et anum ja kaas on korralikult paigaldatud.
- 37** Hoidke toidu töötlemise ajal käed ja köögiriistad liikuvatest teradest või ketastest eemal, et vältida tõsiste vigastuste või blenderi kahjustumise ohtu. Kaabitsat tohib kasutada **AINULT** siis, kui blender ei tööta.
- 38** Kui märkate, et segamata koostisosad kleepuvad tassi seintele, peatage seade, eemaldage terakomplekt ja kasutage kaabitsat, et koostisosad lahti kraapida.
- 39 ÄRGE** avage kannu valamisotsa kaant, kui blender töötab.
- 40** Kui märkate, et segamata koostisosad on kleepunud kannu seintele, peatage seade, eemaldage kaas ja kasutage spaatlit koostisosade lahtikiskumiseks. **ÄRGE kunagi** pistke käsi kannu sisse, sest võite puutuda kokku ühe teraga ja saada löikehaava.
- 41 ÄRGE** üritage eemaldada kannu ega kaant mootori aluselt, kui terakomplekt veel pöörleb. Laske seadmel täielikult seiskuda enne kaante ja kannude eemaldamist.
- 42** Kui seade kuumeneb üle, aktiveerub termolüliti ja lülitab mootori ajutiselt välja. Taastamiseks tõmmake seadme juhe pistikupesast välja ja laske seadmel enne uuesti kasutamist umbes 30 minutit jahtuda.

- 43 ÄRGE** jätke anumaid ega lisaseadmeid äärmuslike temperatuurimuutuste kätte. Need võivad seetõttu kahjustuda.
- 44** Selle seadme maksimaalne nimivõimsus põhineb hübriidterade komplekti ja ühe portsjoni tassi konfiguratsioonil. Muud konfiguratsioonid võivad tarbida vähem võimsust või voolu.
- 45 ÄRGE** kastke mootori alust ega juhtpaneeli vette ega muudesse vedelikesse. **ÄRGE** pihustage mootori alust ega juhtpaneeli mingi vedelikuga.
- 46 ÄRGE** proovige terasid teritada.
- 47** Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage mootorialuse toitejuhtme pistik pistikupesast.
- 48** Seade on mõeldud taignapalli valmistamiseks. See **EI** ole mõeldud pidevaks sõtkumiseks. Kui taignapall on valmis, tuleb seda tööpinnal käsitsi edasi sõtkuda. Kui seade liigub tööpinnal liiga palju, eemaldage taignapall ja sõtkuge seda käsitsi.
- 49 ÄRGE** kunagi pange toitu köögikombaini käsitsi. Kasutage **ALATI** kaasasolevat toidutõukurit koos täiteava kaanega.

SÄILITAGE KÄESOLEVAD JUHISED

- A** Kannu kaas valamisotsikuga
- B** Ninja Detect täieliku purustamise ja tükeldamise terad (mitmekihiline terakomplekt)
- C** 2,1 l* täismõõdus kann
- D** Power kõõgikombaini kauss, täiteava kaas ja tõukur
- E** Pööratav viilutus-/riivimisketas
- F** Hakkimistera komplekt
- G** Segamisyõll
- H** Taignaterade komplekt
- I** 1,6 l Power kõõgikombaini kauss
- J** Valamisotsiku kaas
- K** Hübriditerade komplekt
- L** 600 ml ühe portsjoni tass
- M** Mootori alus (kaasasolev toitejuhe pole pildil näha)

*Maksimaalne täitemaht 1,9 l.

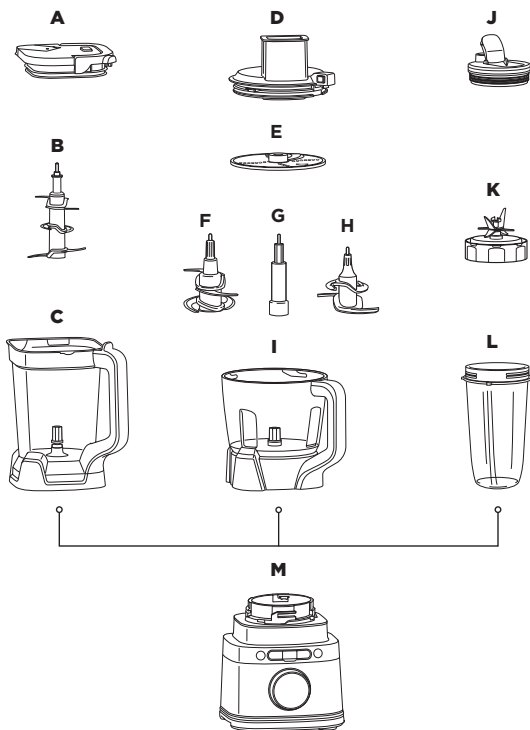

Lisatarvikute ostmiseks ja suurepäraste retseptide leidmiseks külastage veebilehte ninjakitchen.co.uk.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

TÄHTIS: Enne kasutamist lugege läbi kõik käesoleva kasutusjuhendi alguses esitatud hoiatused.

⚠HOIATUS: Kihiline terakomplekt ja tükeldusterakomplekt ei ole kannus kindlalt fikseeritud. Käsitsege kihilist terakomplekti ja tükeldusterakomplekti, hoides kinni varre ülaosast.

- 1 Eemaldage seadmelt kogu pakkematerjal. Olge ettevaatlik, kui pakite lahti mitmekihilise terakomplekti, hübriditerade komplekti ja hakkimisterade komplekti, kuna terad on lahtised ja teravad.
- 2 Käsitsege hübriditerade komplekti, haarates kinni terade komplekti aluse äärest.
- 3 Peske anumad, kaaned ja terakomplektid sooja seebivees, kasutades selleks käepidemega nõudepesuharja, et vältida otsest kokkupuudet teradega. Ole terakomplektidega ümber käies ettevaatlik, kuna terad on lahtised ja teravad.
- 4 Loputage kõik osad põhjalikult ja laske neil õhu käes kuivada.
- 5 Pühkige juhtpaneeli pehme lapiga. Laske sellel enne kasutamist täielikult kuivada.

MÄRKUS: Kõik lisatarvikud on BPA-vabad. Lisatarvikud võib pesta nõudepesumasina ülemises korvis, kuid kuumutusega kuivatuseprogrammi **E1** tohi kasutada. Enne nõudepesumasinasse panemist veenduge, et terakomplektid ja kaaned on anumast eemaldatud. Olge terakomplektidega ümberkäimisel ettevaatlik.

Intelligentne BlendSense-programm muudab traditsioonilise segamise täiesti uueks, tuvastades koostisosad ja segades need iga kord täiuslikult. BlendSense-programm on vaikimisi sisse lülitatud. Vajutage **Onuppu** ja seejärel nuppu **START/STOP**. Kui programm on alanud, peatub see automaatselt, kui segamine on lõppenud. Kui soovite segamise enne programmi lõppu peatada, vajutage nuppu uuesti.

BlendSense-programmi käivitamiseks vajutage lihtsalt nuppu.

1

SENSE

Alustab segamist, et tuvastada koostisosad.



2

BLEND

Valib segamiskiiruse, aja ja impulssrežiimi automaatselt.



3

NAUTIGE

Segab täiuslikult, olenemata portsjoni suuruselt.



BlendSense'i sobib kõige paremini kasutada ühtlaste segude valmistamiseks, nagu smuutid, külmutatud joogid, smuutikausid, kastmed, püreed, ja taignad.

ESIMENE SEGAMINE



AUTOMAATNE TUVASTAMINE

: esimese 15 sekundi jooksul reguleerib seade aktiivselt kiirust ja aega vastavalt koostisosadele ja retsepti kogusele.

SEGAMISVÕIMALUSED



SEGAMINE

Segab pidevalt ilma impulssrežiimita.



CRUSH JA MAX-CRUSH

Tuvastab kõvemad ja külmutatud koostisosad ning reguleerib seejärel impulssrežiimi, et saavutada ühtlane segu.



PAKS REŽIIM

Annab paksu, lusikaga söödava tulemuse.



TAIGNATÖÖTLEMINE

Töötleb taigaid ja taignasegusid, sealhulgas piruka-, pitsa- ja küpsisetaignaid. Kasutage koos taignaterakomplektiga.

MÄRKUS: Kui segamisrežiim on valitud, hakkab ekraan näitama töötamisaega sekundites. Töötamise kogukestus võib ulatuda mõnest sekundist peaaegu kahe minutini.

VEA TUVASTAMINE



INSTALL

Süttib, kui anum pole paigaldatud või on paigaldatud valesti. Lahendamiseks paigaldage anum uuesti.



LISAGE VEDELIKKU Ühe portsjoni tassi kasutamisel süttib see märgutuli, kui segamise käigus selgub, et retsepti jaoks on vaja rohkem vedelikku. Kui numbrikettal kuvatakse sõnum „ADD LIQUID“, vajutage nuppu **START/STOP** ja eemaldage tass aluselt. Lisage 120–240 ml vedelikku. Paigaldage tass tagasi alusele ja vajutage nuppu **START/STOP**, et käivitada BlendSense-programm uuesti.

HOOLDUS JA KORRASHOID

PUHASTAMINE

Eemaldage kõik osad. Peske kõik anumad sooja seebiveega pehme lapiga.

- **Käsi pesu:** peske terakomplekte sooja seebivees, kasutades selleks käepidemega nõudepesuharja, et vältida otsest kokkupuudet teradega. Olge terakomplektidega käitlemisel ettevaatlik, kuna terad on teravad. Loputage kõik osad põhjalikult ja laske neil õhu käes kuivada.
- **Nõudepesumasin:** Tarvikuid võib pesta nõudepesumasina ülemises korvis, kuid kuumutusega kuivatusprogrammi **EI** tohi kasutada. Enne nõudepesumasinasse panemist veenduge, et terakomplektid on eemaldatud oma hoidikutest. Olge terakomplektidega käitlemisel ettevaatlik.
- **Mootoriosa:** Lülitage seade välja ja tõmmake mootoriosa pistik pistikupesast enne puhastamist. Pühkige mootoriosa niiske lapiga puhtaks. **ÄRGE** kasutage mootoriosa puhastamiseks abrasiivseid lappe, padjakesi ega harju.

HOIUSTAMINE

Juhtme hoiustamiseks mähkige see mootori aluse tagakülje lähedal asuva takjakinnituse ümber. **ÄRGE** mähkige juhet hoiustamiseks aluse põhja ümber. Hoiustage seadet püsti ja hoidke kõik terakomplektid nende vastavates mahutites või nendele kinnitatuna, nii et kaaned oleksid kindlalt suletud.

ÄRGE hoidke segatud ega segamata koostisosi ühe portsjoni tassis, kui sellele on kinnitatud hübriidterade komplekt.

ÄRGE asetage esemeid anumate peale. Hoidke järelejäädud lisaseadmeid seadme kõrval või kapis, kus need ei saa kahjustuda ega tekitada ohtu.

MOOTORI TAASTAMINE

Seadmel on ohutussüsteem, mis hoiab ära mootori ja ajamissüsteemi kahjustumise, kui seade kogemata ülekoormatakse. Seadme ülekoormuse korral lülitub mootor ajutiselt välja. Sellisel juhul järgige allpool toodud taastamisjuhiseid.

- 1 Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- 2 Laske seadmel umbes 15 minutit jahtuda.
- 3 Eemaldage anumalt kaas ja terakomplekt. Tühjendage anum ja veenduge, et terakomplekti ei takistaks mingid toiduained.

TÄHTIS: Veenduge, et maksimaalset mahutavust ei ületataks. See on seadme ülekoormuse kõige tavalisem põhjus.

Kui teie seade vajab hooldust, palun helistage klienditeenindusse numbril +44 (0)800 862 0453. Et saaksime teid paremini aidata, palun registreerige oma toode veebis aadressil ninja-kitchen.co.uk/register ja hoidke toode käepärast, kui helistate.

VARUOSADE TELLIMINE

Lisavaruosade ja lisaseadmete tellimiseks külastage veebilehte ninja-kitchen.co.uk.

VEAKÕRVALDAMISE JUHEND

⚠ HOIATUS: Elektrilöögi ja seadme tahtmatu käivitumise ohu vähendamiseks lülitage enne veaotsingut toide välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

Pärast vooluvõrku ühendamist kuvatakse ekraanil sõna „INSTALL“.

- Asetage anum alusele ja pöörake seda kellaosuti suunas, kuni anum klõpsatab paika. Vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada, ning BlendSense-programm süttib, mis näitab, et seade on kasutusvalmis.

BlendSense-programmi käigus kuvatakse ekraanil sõnum „ADD LIQUID“.

- Kui BlendSense-programmi käigus kuvatakse ekraanil sõnum „ADD LIQUID“, tähendab see, et seade on tuvastanud, et täielikuks segamiseks on vaja rohkem vedelikku. Vajutage nuppu START/STOP, eemaldage tass aluselt ja lisage 120–240 ml vedelikku. Asetage tass tagasi alusele ja vajutage nuppu START/STOP, et käivitada BlendSense-programm uuesti. See funktsioon on saadaval ainult ühe portsjoni tassi kasutamisel.

Ekraanil kuvatakse „Er“.

- Kui ekraanil kuvatakse „Er“, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske sel 15 minutit jahtuda. Eemaldage anumalt kaas ja terakomplekt ning tühjendage sisu, et veenduda, et ükski koostisosa ei takista terakomplekti tööd.

Kaant/hübridi terade komplekti on raske tassile paigaldada.

- Asetage tass tasasele pinnale. Asetage kaas või hübridi terade komplekt ettevaatlikult tassi peale ja joondage keermed nii, et kaas/hübridi terade komplekt asetseks tasaselt tassil. Keerake päripäeva, kuni ühendus on tihedalt suletud.

Seade ei sega hästi; koostisosad jäävad kinni.

- BlendSense-programmi kasutamine on lihtsaim viis suurepärase tulemuste saavutamiseks. Impulsid ja pausid võimaldavad koostisosadel terakomplekti poole vajuda. Kui koostisosad jäävad sageli kinni, aitab tavaliselt veidi vedeliku lisamine.
- Tassi täitmisel alustage vedelikust või jogurtist, seejärel lisage värsked puuviljad või kõõgiviljad ning seejärel lehtkõõgiviljad või maitsetaimed. Seejärel lisage seemned, pulbrid või päklikivõid. Lõpuks lisage jää või külmutatud koostisosa.

Mootori alus ei püsi kinni töölaual ega lauaplaadil.

- Veenduge, et pind ja imijalad oleksid puhtaks puhitud. Imijalad haarduvad ainult siledale pindadele.
- Imijad ei haaku mõnede pindadega, nagu puit, keraamilised plaadid ja poleerimata pinnad.
- **ÄRGE** kasutage seadet, kui mootori alus on kinnitunud ebakindlale pinnale (lõikelaud, vaagen, taldrik jne).

Seadet on raske tööpinnalt eemaldada hoiustamiseks.

- Asetage käed mootori aluse mõlemale küljele ja tõmmake seadet õrnalt ülespoole ning enda poole.

Seadme ekraanil vilgub sõnum „- -“.

- Seade suudab tuvastada, milline anum on mootorialusel. Võimalik, et üritate kasutada programmi, mis ei ole mõeldud teie paigaldatud anumale. Programmide nupud süttivad, näidates, millised programmid on iga anuma jaoks saadaval.

Toit ei ole ühtlaselt tükeldatud.

- Parimate tulemuste saavutamiseks lõigake toiduained ühtlasteks tükkideks ja ärge täitke anumad liiga täis.

Kannu kaane käepidet ei saa alla vajutada.

- Käepidet ei saa alla vajutada, kui kaas ei ole kannule kinnitatud. Hoiustamiseks asetage kaas kannule ja vajutage käepidet alla, kuni see klõpsatab paika.

TOOTE REGISTREERIMINE

Palun külastage [veebilehte ninjakitchen.co.uk/register](http://veebilehte.ninjakitchen.co.uk/register), et registreerida oma uus Ninja toode kümne (10) päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Teil palutakse esitada poe nimi, ostukuupäev ja mudeli number koos oma nime ja aadressiga.

Registreerimine võimaldab meil teiega ühendust võtta juhul, kui peaks tekkima tooteohutuse teade. Registreerimisega kinnitate, et olete lugenud ja mõistnud kaasasolevas kasutusjuhendis esitatud kasutusjuhiseid ja hoiatusi.

Kui tarbija ostab toote Euroopas, on tal toote kvaliteediga seotud õigused (teie seadusjärgsed õigused). Te võite neid õigusi müüja suhtes rakendada. Pakume teile täiendavat kaheaastast tootjagarantiid. Käesolevad tingimused kehtivad ainult meie tootjagarantii kohta – teie seadusjärgsed õigused jäävad muutmata.

Allpool esitatud tingimused kirjeldavad meie garantii eeltingimusi ja ulatust. Need ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi ega teie müüja kohustusi ega teie ja müüja vahel sõlmitud lepingut.

Ninja garantiid

Iga Ninja seadmega kaasneb tasuta varuosade ja töö garantii. Veebipõhist tuge leiab aadressilt www.ninjakitchen.eu

Kuidas registreerida oma Ninja garantii?

Garantii saate registreerida veebis 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja kokkuhoiuks on vaja järgmisi andmeid teie seadme kohta

- Seadme ostukuupäev (ostukviitung või saateleht).
- Veebis registreerumiseks külastage palun veebilehte www.ninjakitchen.eu

TÄHTIS:

- Garantii kehtib teie toote suhtes alates ostukuupäevast.
- Palun hoidke ostukviitung alati alles. Kui teil tekib vajadus garantiid kasutada, vajame ostukviitungit, et kontrollida, kas meile esitatud andmed on õiged. Kehtiva ostukviitungi esitamata jätmise võib teie garantii kehtetuks muuta.

Millised on Ninja tasuta garantii registreerimise eelised?

Kui registreerite oma garantii, on teil teie andmed käepärast, kui peaksime kunagi teiega ühendust võtma. Samuti saate näpunäiteid ja nõuandeid selle kohta, kuidas oma Ninja seadet kõige paremini ära kasutada, ning uudiseid Ninja uusimatest tehnoloogiatest ja tootetutvustustest. Kui registreerite oma garantii veebis, saate kohe kinnituse, et olete teie andmed kätte saanud.

Mida hõlmab Ninja tasuta garantii?

Teie Ninja seadme remont või asendamine (Ninja otsuse järgi), sealhulgas kõik varuosad ja tööjõukulud. Ninja garantii täiendab teie kui tarbija seaduslikke õigusi.

Mida Ninja tasuta garantii ei hõlma?

1. Kuluvate osade (nt tarvikud) tavaline kulumine. Varuosi saab osta veebilehelt www.ninjakitchen.eu
2. Kahjustused, mis on tekkinud väärkasutuse, kuritarvitamise, hooletu käitlemise või nõutava hoolduse tegemata jätmise tõttu, või kahjustused, mis on tekkinud transpordi käigus valesti käitlemise tõttu.
3. Ninja poolt heaks kiitmata hooldustööde tagajärjel tekkinud kahjustused.

Kust saan osta originaalseid Ninja varuosi ja tarvikuid?

Kõikide Ninja seadmete jaoks mõeldud Ninja varuosade ja asenduosade/tarvikute täieliku valiku leiab veebilehelt www.ninjakitchen.eu

Pidage meeles, et mitte-Ninja varuosade kasutamisest tingitud kahjustused ei pruugi kuuluda garantii alla.



ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of Shark Ninja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

LATVISKI

Attēli var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

NINJA ir Shark Ninja Operating LLC reģistrēta preču zīme.

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

LIETUVIŲ

Nuotraukos gali skirtis nuo tikrojo produkto. Mes nuolat stengiamės tobulinti savo produktus, todėl čia nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

„NINJA“ ir „Shark Ninja Operating LLC“ yra registruoti prekių ženklai.

© 2025 „SharkNinja Operating LLC“.

EESTI

Illustratsioonid võivad tegelikust tootest erineda. Püüame pidevalt oma tooteid täiustada, seetõttu võivad siin sisalduvad tehnilised andmed muutuda ette teatamata.

NINJA on Shark Ninja Operating LLC registreeritud kaubamärk.

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

ninjakitchen.eu

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

ninjakitchen.eu